MANUAL FOR UPRIGHT SHOWCASE

GUANGZHOU BOAOSI APPLIANCE CO.,LTD
NO.5, LUO GANG INDUSTRIAL ZONE, XIN SHI ROAD, XIN SHI TOWN, GUANGZHOU CITY, P.R.CHINA
TEL: +86-20-62630211; FAX: +86-20-62630255
Website: www.dukers.com.cn; Email: sales@dukers.com.cn

GB

LG-382BF LG-332BF LG-350XF LG-350F LG-300F LG-300XF

TABLE OF CONTENTS

Important safety instructions ..... 34 - 37
Intended use 37
Parts 38
Before first use 39
Operation 40
Cleaning 40
Disposal instructions 40
Electrical diagram 41
Technical data 41
Warranty 41

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARRANTY

Read these instructions for use carefully before using the device. Observe all safety instructions, so as to avoid damage through improper use.

1. Keep this instruction manual for future use. Should this appliance be passed on to a third party, this instruction manual must be handed over.
2. This appliance is heavy. To prevent injury or damage to it, unpack and set up by two people.
3. Never use a damaged appliance! Disconnect the appliance from the mains outlet and contact your supplier, if it is damaged.
4. Connect and install this appliance in strict compliance with the relevant instructions in this manual.
5. Only use the appliance for its intended use. The appliance is intended for commercial use.
6. No responsibility is accepted for damage resulting from improper use or non-compliance with the instructions.
7. Only use the appliance indoors.
8. **Danger of electric shock!** Never try to repair the appliance yourself. Refer to qualified customer service outlet for maintenance and repairs.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

GB

9. Regularly check the power plug and power cord for damage. A damaged power cord has to be replaced by the manufacturer, his customer service or a similar qualified person in order to avoid danger of injury.
10. Before inserting the power plug into the mains outlet, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the appliance rating label.
11. Avoid damage to the power cord. Do not squeeze, bend or scour on sharp edges. Keep away from hot surfaces and naked flames.
12. Please connect the earthing wire to the terminal of equipotentiality by qualified technician.



13. For your safety, only connect the appliance with a properly earthed mains outlet. Unplug the appliance immediately if you get an electric shock when touching the appliance.
14. Do not pull on the power cord. Only pull on the plug. Do not wrap the power cord around the appliance.
15. This appliance must be earthed!
16. Securely route the power cord so that no unintentional pulling or tripping over it is possible.
17. Connect the power plug with an easy reachable mains outlet so that in case of an emergency the appliance can be unplugged immediately.
18. Never use accessories, which are not recommended by the manufacturer. They could pose a danger to the user and might damage the appliance. Only use original accessories.
19. The appliance is powered when connected to the power supply.
20. **Warning!** Do not insert any objects into the casing of the appliance.
21. Do not open the casing.
22. Do not obstruct or cover the ventilation openings. Keep the appliance well ventilated at all times.
23. Should the cover of the light or ventilator grill fall off or break, unplug the appliance immediately and contact qualified personnel for repairs.
24. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

26. Do not keep the key of the appliance lock near or within reach of children.
27. Do not touch the appliance with wet or damp hands. Do not operate the appliance with wet hands or standing on a wet floor.
28. **Warning!** During cleaning or operation do not immerse the appliance in water or other liquids. Do not clean the appliance with a garden hose.
29. Should water flow into the appliance, immediately unplug the appliance and let it be inspected by qualified personnel before using again.
30. Unplug from the mains outlet when not in use and before cleaning.
31. Do not place combustible, explosive or volatile articles, corrosive acids or alkali in the appliance. Store high-proof spirits only in upright position and close them properly. Containers with flammable gases and liquids can leak at low temperatures and catch fire from electrical appliances' sparking. **Danger of explosion!**
32. Make sure that no chemical substances get into the interior of the appliance.
33. **Warning!** This product is for food storage within containers. Do not place food inside without it beeing in a container.
34. Leaking oil can damage the rubber gaskets of the appliance. Make sure that products with oil are wrapped properly and can not leak.
35. Keep the appliance away from any hot surfaces and naked flames.
36. Always operate the appliance on a level, stable, clean, heat resistant and dry surface.
37. Do not use the appliance in the proximity of explosive and inflammable vapours.
38. The minimal distance specification to the surrounding roadblock is 1 meter.
39. Do not damage any parts of the appliance which carry refrigerant by piercing, perforating, crushing, twisting or scraping.
40. **Danger of fire!** In event of refrigerant leakage, unplug the appliance, remove any ignition sources nearby, ventilate the room and contact your supplier. Avoid contact with the eyes as the refrigerant may cause serious eye injury. You can find details on the refrigerant on the rating label.
41. In case of fire unplug from the mains outlet or disconnect from the power supply.
    Warning! Do not spill water on the appliance when connected to the power supply. **Risk of electric shock!**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

42. Do not accelerate the defrosting process by using mechanical devices, heating sources (candles or heaters) or other means. The emerging steam can cause short circuit and too high temperatures can damage the synthetic covering of the appliance.
43. Do not use electrical appliances in the inner compartment.
44. Take protective measures to prevent prolonged skin contact with cold surfaces of inner compartment or with chilled products, e.g. wear gloves.
45. Never put warm or hot foods directly into the appliance.
46. Cover food to prevent smell and to keep fresh. Do not consume products which have been stored for too long to avoid food poisoning.
47. Caustion: Fire hazard 
48. **Warning** - keep clear obstruction all ventilation openings in the appliance enclosure or in the structure for built-in.
49. **Warning** - do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
50. **Warning** - do not damage the refrigerant circuit.
51. **Warning** - do not use electrical appliance inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacture.

INTENDED USE


Only use this appliance for cooling and storage of food and beverage for commercial purposes.


52. **WARNING:** Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

WARNING: In order to reduce flammability hazards the installation of this appliance must only be carried out by a suitably qualified person.

PARTS

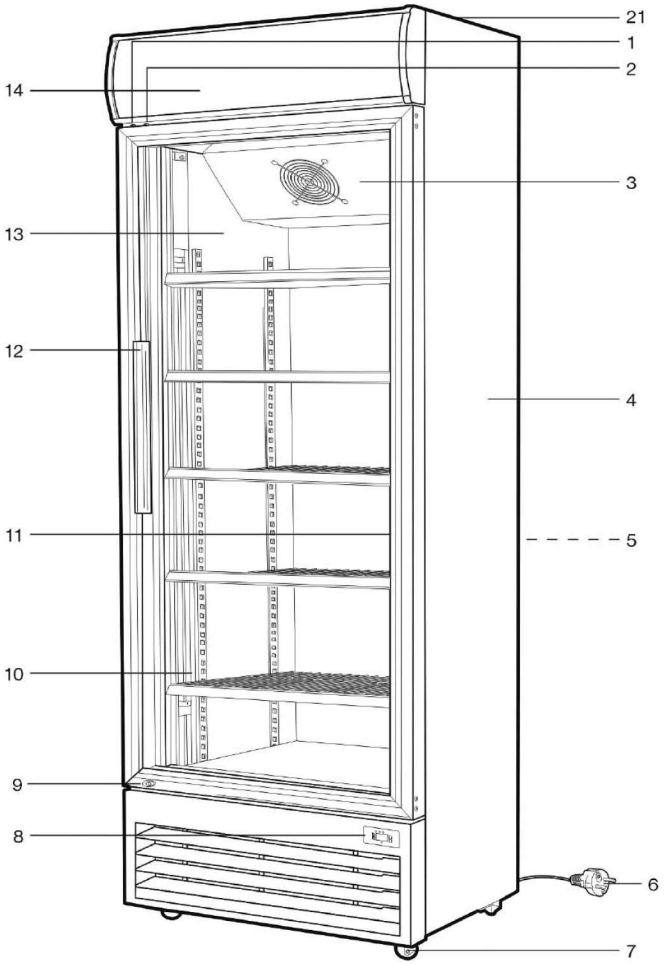

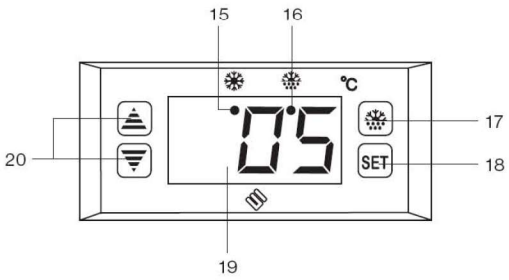


1. Display lamp ON/OFF switch **I/O**
2. Interior lamp ON/OFF switch **I/O**
3. Ventilation opening with grill
4. Casing
5. Condenser
6. Power cord with power plug
7. Castors
8. Control panel
9. Lock
10. Shelves
11. Interior lamp
12. Door
13. Inner compartment
14. Display lamp
15. Cooling indicator
16. Defrosting indicator
17. button (Note: The appliance is provided with an automatic defrost function. No need to set manually.)
18. **SET** button
19. LED display
20. buttons
21. Distance holder

BEFORE FIRST USE

- Remove all packaging (→ Disposal instructions).
- Check for completeness and transport damage. In case of damage or incomplete delivery please contact your dealer (→ Guarantee).
- Clean the appliance (→ Cleaning).

- Place the appliance on a horizontal and stable surface with a maximum incline of 5%. If any incline please install the incline fixing bracket. For the installation, refer the picture on the right.

- First, take out the screw at mark 1 and fix the fixing bracket with the screw at mark 2.
- Drill a hole on the wall at mark 2 and fix the fixing bracket with M6 expansion bolt.
- Note: screws are not included.

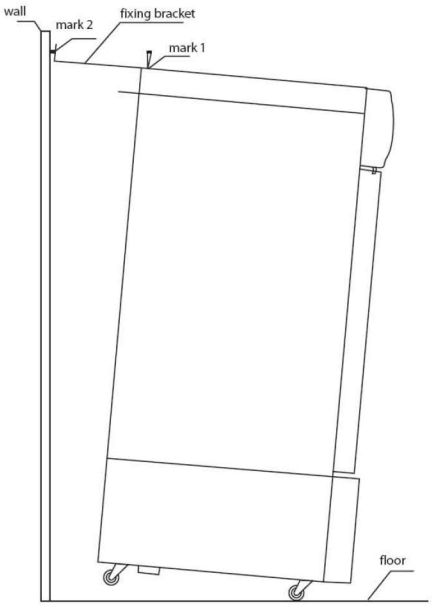

GB

- Try to position the appliance close to a wall, but leave enough space for ventilation to ensure good circulation and efficiency of the appliance.
- Please keep the appliance away from substance, which can cause ignition
- Do not position the appliance in direct sunlight or near any heat sources.
- Protect the appliance from moisture, extreme heat or cold.
- Climate class for the appliance: 4
- Climate class and matched temperature range for reference:

Test room climate class	Dry bulb temperature	Relative humidity
	°C	%
1	16	80
2	22	65
3	25	60
4	30	55
5	40	40

- **Never use an extension cord – risk of overheating!** If the power cord (6) does not reach the nearest mains outlet, either rearrange your store layout or ask qualified personnel to fit a new outlet.
- The appliance is fitted with castors (7), so that you can easily move it from one place to another. Two of four castors have brakes. **Warning!** Do not move the appliance across uneven floors or steps.
- If power is cut off, wait for at least 5 minutes before plugging the appliance in again to avoid damaging the compressor.
- **Important!** Allow the appliance to stand upright for 8 hours before connecting to a mains outlet for the first time, in order to allow the refrigerant to settle.
- The maximum load for a shelf (10) is 40kg.

OPERATION

- Connect the power plug (6) with the mains outlet.
- The showcase starts to work.
- The thermostat (digital temperature controller) is located at bottom of the appliance.
- After a few seconds the LED display (19) shows the actual inner compartment (13) temperature. The cooling indicator (15) lights up. The showcase automatically begins to cool down to the preset temperature.
- After the inner compartment temperature reaches the preset value, the cooling indicator (15) turns off as long as the inner compartment temperature is constant.
- The factory pre-set temperature range is between 2-8 °C. **Do not adjust this within the first 24 hours!** After 24 hours adjust the temperature in gradual stages, if necessary.

GB

Temperature adjustment

- Press **SET** (18). The LED display (19) flashes. Select the desired temperature by pressing buttons (20) and press **SET** (18) again to save the settings.
- The LED display (19) shows the actual inner compartment temperature. The cooling indicator (15) lights up. The showcase begins to cool down to the preset value.

Defrosting

- The appliance is provided with an automatic defrost function. The defrosting automatically starts every 6 hours and last for 20 minutes (factory setting).
- **Please do not change any factory settings!** These determine how your appliance works. Changing these settings makes your warranty void. Contact our service if you have any questions.

Switching the lamps on/off

- Press the ON/OFF switch **I/O** (1) to switch on/off the display lamp (14).
- Press the ON/OFF switch **I/O** (2) to switch on/off the interior lamp (11).

Locking the door

- Insert the key into the lock (9) and turn 90° clockwise to lock the door (12).
- Please double check and confirm that there is no person inside the appliance before locking the door (12).

CLEANING

- Unplug your appliance and remove any products to a suitable back-up showcase before cleaning.
- Take out all removable parts before cleaning.
- Clean the inner compartment (13), equipment parts and casing (4) with dry cloth. Do not allow the control panel (8), power cord with plug (6), ventilation opening (3), lamps (11, 14) or other electrical components to become wet.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, or abrasive scourers to clean your appliance.
- Never use metal or sharp implements to remove debris.
- Dry all surfaces thoroughly.
- To ensure trouble-free performance and to avoid excessive electricity consumption, clean the condenser (5) every three months where appropriate using a vacuum hose. When using the appliance under exceptional conditions, clean the condenser (5) more often
- Use dry cloth to clean the gaskets and seals. Check them for debris to ensure the door (12) always closes properly.
- Do not remove or damage the rating label as it contains important data.

Replacing the lamps

- Please do not replace the lamps (11, 14) yourself. Contact qualified personnel for this purpose.
- **Note:** the specification of replacement lamp should be the same as the original one.

DISPOSAL INSTRUCTIONS

Disposal of old appliances

- Disable discarded appliances by removing the plug and cutting through the power cord.
- Break any locks in order to avoid children and other persons becoming trapped. If possible, remove any doors and discard separately.
- **Warning - hazardous chemicals!** Do not allow children to play with the old appliance.
- Do not damage the refrigerant circuit during storage and transportation of old appliances! Make sure that the evaporator pipes, refrigerant circuit and surface coverings are not damaged. Avoid contact with the eyes as the refrigerant may cause serious eye injury.
- Do not store old appliance near heat and ignition sources. In event of leakage the refrigerant of this appliance is highly inflammable.
- **Please note:** the refrigeration system contains gases and refrigerants which require specialist waste disposal.



Disposal of packaging


All packaging materials should be disposed of in an environmentally friendly way.
The cardboard may be used as scrap paper. The protective foil and the foam cushions are CFC – free.
Do not allow children to play with the packaging and destroy plastic bags safely.
You can break or cut the cardboard into smaller pieces and give to a waste paper disposal service.



Environmental protection

Discarded electric appliances are recyclable and should not be discarded in the domestic waste! Please actively support us in conserving resources and protecting the environment by returning this appliance to the collection centres (if available).

ELECTRICAL DIAGRAM

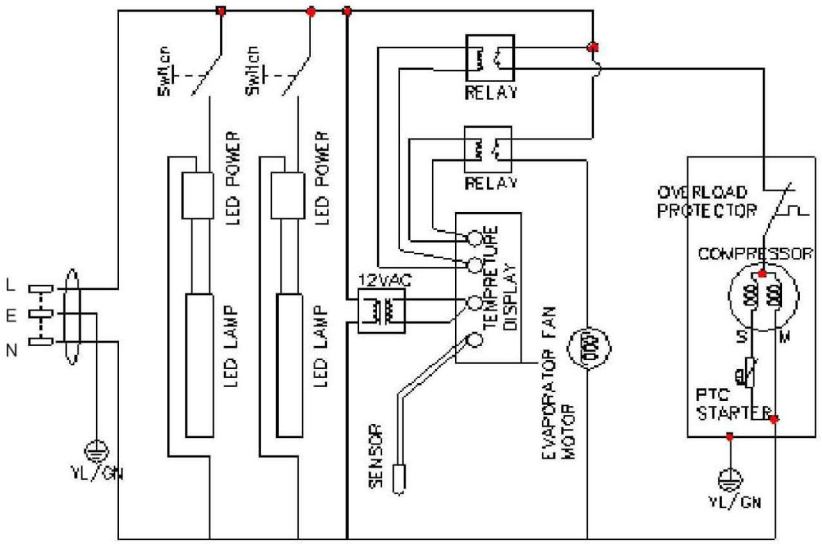

WARRANTY

A statutory warranty applies for this product.

Damages caused by wrong treatment or operation, by false placement or storage, improper connection or installation, as well as force or other external influences are not covered by this warranty. We recommend careful reading of the operating instructions as it contains important information.

Note:

1. In case this product does not function correctly, please firstly check if there are other reasons, e.g. for electrical appliances interruption of the power supply, or generally incorrect handling are the cause.
2. Please note that, where possible, the following documents or rather information should be provided together with your faulty product:
   - Purchase receipt
   - Model description/Type/Brand
   - Describe the fault and problem as detailed as possible

In the case of a claim for guarantee or defects, please contact the seller.

You can break or cut the cardboard into smaller pieces and give to a waste paper disposal service.

Environmental protection

Discarded electric appliances are recyclable and should not be discarded in the domestic waste! Please actively support us in conserving resources and protecting the environment by returning this appliance to the collection centres (if available).

WARNNING :

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. Noise level: 55 dBA.

UPRIGHT SHOWCASE
INSTRUCTION MANUAL

DE

GUANGZHOU BOAOSI APPLIANCE CO.,LTD
NO.5, LUO GANG INDUSTRIAL ZONE, XIN SHI ROAD, XIN SHI TOWN, GUANGZHOU CITY, P.R.CHINA
TEL: +86-20-62630211,62630233
Website: www.dukers.com.cn; Email: ellen@dukers.com.cn

LG-382BF LG-332BF LG-350XF LG-350F LG-300F LG-300XF

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Sicherheitsanweisungen ..... 2 - 5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 5
Bedienelemente 6
Vor erster inbetriebnahme 7
Bedienung 8
Reinigung 8
Wichtige hinweise zur entsorgung 8
Schaltkreis 9
Technische daten 9
Gewährleistung 9

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch! Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden!

1. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den weiteren Gebrauch auf. Sollte dieses Gerät an Dritte weitergegeben werden, muss diese Gebrauchsanweisung mit ausgehändigt werden.
2. Dieses Gerät ist schwer. Entpacken und Aufstellen sollte von zwei Personen durchgeführt werden, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.
3. Benutzen Sie nie ein beschädigtes Gerät! Trennen Sie das Gerät vom Netz und benachrichtigen Sie Ihren Kundendienst, wenn das Gerät beschädigt ist.
4. Montieren und schließen Sie das Gerät nur nach den Angaben dieser Gebrauchsanweisung an.
5. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Das Gerät ist für kommerziellen Gebrauch geeignet.
6. Im Falle von unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für eventuell auftretende Schäden übernommen werden.
7. Benutzen Sie das Gerät ausschließlich in Innenräumen.
8. **Stromschlaggefahr!** Versuchen Sie auf keinen Fall das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich zur Wartung und Reparatur an einen qualifizierten Kundendienst.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

DE

9. Überprüfen Sie regelmäßig den Netzstecker und das Netzkabel auf Schäden. Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
10. Prüfen Sie vor dem Anschluss an die Netzversorgung ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
11. Vermeiden Sie eine Beschädigung des Netzkabels durch Quetschen, Knicken oder Scheuern an scharfen Kanten und halten Sie es von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
12. Bitte verbinden Sie die Erdleitung mit der Äquipotentialklemme. Diese Arbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker ausgeführt werden



13. Schließen Sie zu Ihrer Sicherheit das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig geerdete Schutzkontakt-Steckdose an. Trennen Sie das Gerät vom Netz wenn Sie einen Stromschlag bei Berührung des Geräts spüren.
14. Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose und wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
15. Dieses Gerät muss geerdet werden!
16. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen daran bzw. ein Darüberstolpern nicht möglich ist.
17. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer gut erreichbaren Steckdose, um im Notfall das Gerät schnell von der Netzversorgung trennen zu können.
18. Die Benutzung von Zubehörteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, können Verletzungen und Beschädigungen verursachen. Verwenden Sie deshalb nur Original-Zubehör.
19. Das Gerät steht unter Strom, solange es ans Stromnetz angeschlossen ist.
20. **Achtung!** Führen Sie Keine fremdartigen Gegenstände in das Innere des Gehäuses.
21. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse.
22. Blockieren Sie nicht die Ventilationsöffnungen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät immer ausreichend belüftet ist.
23. Sollte die Lampenabdeckung oder der Rost der Ventilationsöffnung abfallen oder zerbrechen, trennen Sie das Gerät sofort vom Netz und lassen Sie Reparaturen von qualifizierten Fachleuten durchführen.
24. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
25. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

26. Bewahren Sie die Schlüssel für dieses Gerät nicht in seiner Nähe oder für Kinder zugänglich auf.
27. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen. Nehmen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen, oder auf nassem Boden stehend in Betrieb.
28. **Achtung!** Tauchen Sie das Gerät während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie das Gerät nicht mit dem Gartenschlauch!
29. Sollte Wasser in das Gerät gelaufen sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie das Gerät von Fachpersonal prüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
30. Ziehen Sie vor jeder Reinigung, und falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, den Netzstecker.
31. Lagern Sie keine entflammbaren, explosiven oder flüchtigen Stoffe, ätzende Säuren oder Alkalien im Gerät. Lagern Sie hochprozentigen Alkohol nur aufrecht und fest verschlossen in dem Gerät. Gas- und Flüssigkeitsbehälter können bei niedrigen Temperaturen undicht werden. Bei der Funkenbildung durch elektrische Bauteile können austretende entflammbare Stoffe entzündet werden. **Es besteht Explosionsgefahr!**
32. Achten Sie darauf, dass keine chemischen Substanzen in das Geräteinnere gelangen.
33. **Achtung!** Dieses Produkt ist zum Aufbewahren von Lebensmitteln in Behältern geeignet. Stellen Sie keine Lebensmittel ohne Behälter hinein.
34. Auslaufendes Öl kann die Gummidichtungen des Geräts beschädigen. Achten Sie darauf, dass ölhaltige Lebensmittel gut verpackt sind und nicht auslaufen können.
35. Halten Sie das Gerät von allen heißen Flächen und offenen Flammen fern.
36. Betreiben Sie das Gerät immer auf einer ebenen, stabilen, sauberen, feuerfesten und trockenen Fläche.
37. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven oder entflammbaren Dämpfen.
38. Der Mindestabstand zum umliegenden Hindernis beträgt 1 Meter.
39. Beschädigen Sie keine Teile des Geräts, die Kühlmittel beinhalten, indem Sie die Teile des Kühlerkreislaufs durchbohren, durchlöchern, zerquetschen, verdrehen oder verkratzen.
40. **Brandgefahr!** Beim Austreten des Kühlmittels trennen Sie das Gerät vom Netz entfernen Sie alle Zündquellen in der Nähe, lüften Sie den Raum und benachrichtigen Sie Ihren Kundendienst. Seien Sie sehr vorsichtig, da das herausspritzende Kühlmittel schwere Augenverletzungen verursachen kann. Details zum verwendeten Kühlmittel finden Sie auf dem Typenschild.
41. Sollte ein Brand entstehen, ziehen Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose oder trennen Sie das Gerät anderweitig von der Stromversorgung, bevor Sie geeignete Maßnahmen zur Brandbekämpfung einleiten. **Achtung!** Schütten Sie kein Wasser auf das noch unter Spannung stehende Gerät: **Stromschlaggefahr!**

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

DE


42. Verwenden Sie keine mechanischen Hilfsmittel, Wärmequellen (wie Kerzen oder Heizgeräte) oder andere Mittel, um das Abtauen zu beschleunigen. Durch entstehenden Wasserdampf kann es zu Kurzschlüssen kommen und zu starke Wärme kann die Kunststoffinnenverkleidung beschädigen.
43. Betreiben Sie keine elekrischen Geräte im Innenraum des Geräts.
44. Vermeiden Sie einen langen Hautkontakt mit den gekühlten Oberflächen des Innenraums oder gekühlten Produkten – schützen Sie beispielweise Ihre Hände durch das Tragen von Handschuhen.
45. Stellen Sie nie warme oder heiße Lebensmittel in das Gerät ohne vorheriges Abkühlen.
46. Verpacken Sie die Lebensmittel beim Lagern, um Geruchsbildung zu vermeiden und Lebensmittel frisch zu halten. Konsumieren Sie keine Lebensmittel, die zu lange gelagert wurden. Dies kann zur Lebensmittelvergiftung führen.
47. Vorsicht: Brandgefahr 
48. **Warnung** - Halten Sie alle Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Konstruktion für den Einbau des Gerätes frei von Blockierungen.
49. **Warnung** - Verwenden Sie außer den vom Hersteller empfohlenen keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Hilfsmittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
50. **Warnung** - Beschädigen Sie nicht den Kältemittelkreislauf.
51. **Warnung** - Benutzen Sie keine elektrischen Geräte in den Lebensmittel-Aufbewahrungsfächern des Gerätes, sofern diese nicht von der Art wie vom Hersteller empfohlen sind.


BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieses Gerät ist ausschließlich für das Kühlen und Lagern von Lebensmitteln und Getränken im Gewerbe konzipiert.

BEDIENELEMENTE

DE

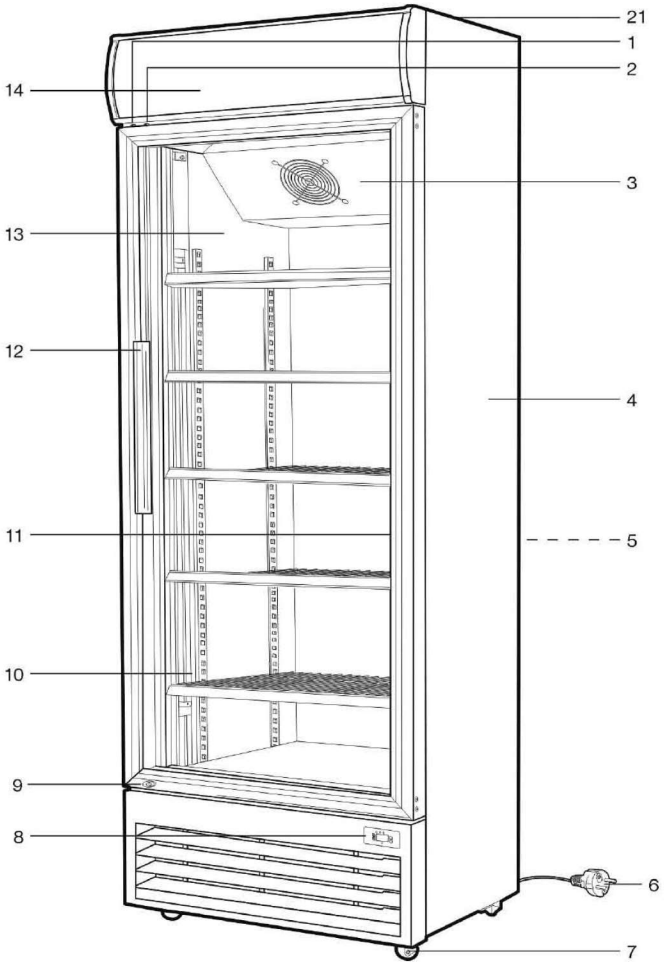

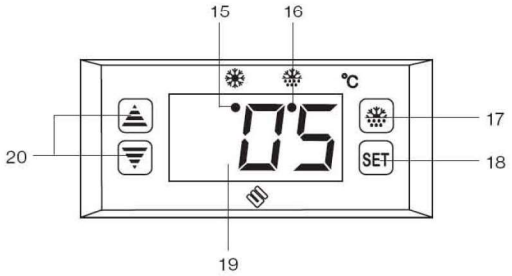


1. Displaybeleuchtung Ein-/Ausschalter **I/O**
2. Innenbeleuchtung Ein-/Ausschalter **I/O**
3. Ventilationsöffnung mit Rost
4. Gehäuse
5. Kühler
6. Netzkabel mit Netzstecker
7. Rollen
8. Bedienfeld
9. Schloss
10. Regale
11. Innenbeleuchtung
12. Tür
13. Innenraum
14. Displaybeleuchtung
15. Kühlanzeige
16. Entfrostenanzeige
17. Taste ❄ (Hinweis: Das Gerät verfügt über eine automatische Abtaufunktion.)
18. Taste **SET**
19. LED-Anzeige
20. Tasten
21. Distanzhalter

VOR ERSTER INBETRIEBNAHME

DE

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien (→ Entsorgung der Verpackung).
- Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden. Sollten Transportschäden vorhanden oder der Lieferumfang unvollständig sein, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler (→ Gewährleistung).
- Reinigen Sie das Gerät (→ Reinigung).

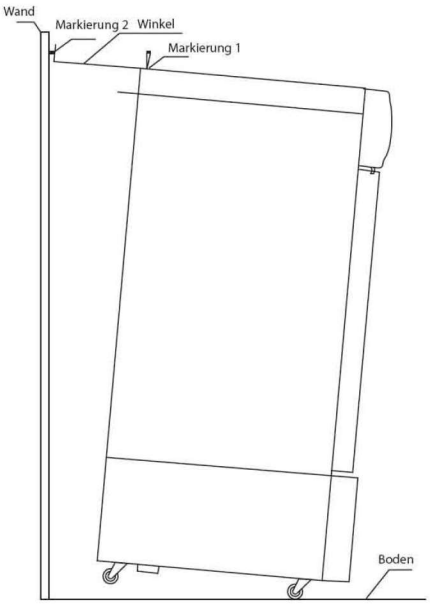

- Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte stabile Fläche mit einer maximalen Neigung von 5%. Bei Neigung installieren Sie die den Montagewinkel. Folgen Sie den Anweisungen wie auf dem Bild rechts gezeigt:
- Entfernen Sie zunächst die Schraube an Markierung 1 und fixieren Sie den Winkel mit der Schraube an Markierung 1.
- Bohren Sie ein Loch in die Wand, gemäß Markierung 2, und fixieren Sie den Winkel mit einem M6 Spreizhülsenanker.
- Hinweis: Schrauben sind nicht inbegriffen.

- Versuchen Sie das Gerät nah an der Wand aufzustellen, lassen Sie aber einen Freiraum zwischen der Wand und dem Gerät, um eine gute Belüftung der heißen Teile und somit eine hohe Effizienz des Geräts zu gewährleisten.
- Halten Sie das Gerät von Substanzen fern, die eine Zündung auslösen können.
- Vermeiden Sie Standorte mit direkter Sonneneinstrahlung und in der Nähe anderer Heizkörper.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, extremer Hitze oder Kälte.
- Das Gerät ist für die Klimaklasse 4 ausgelegt.
- Ziehen Sie bitte folgende Tabelle für die Klimaklasse und den entsprechenden Temperaturbereich als Referenz:

Klassifizierung des Testraums	Trockenthermometer-Temperatur	Relative Luftfeuchtigkeit
	°C	%
1	16	80
2	22	65
3	25	60
4	30	55
5	40	40

- **Verwenden Sie nie ein Verlängerungskabel – Überhitzungsgefahr!** Wenn das Netzkabel (6) nicht bis zur nächsten Steckdose reicht, wechseln Sie entweder den Standort oder lassen Sie einen qualifizierten Fachmann eine neue Steckdose anbringen.
- Am Geräteboden sind Rollen (7) angebracht, so dass Sie das Gerät von einem Standort zum anderen schieben können. Zwei der vier Rollen des Geräts verfügen über eine Feststellbremse. **Achtung!** Schieben Sie das Gerät nicht über unebene Flächen und Stufen.
- Warten Sie bei Stromausfall mindestens 5 Minuten bevor Sie das Gerät erneut an das Netz anschließen, um Schäden am Kompressor zu vermeiden.
- **Wichtig!** Lassen Sie das Gerät 8 Stunden in senkrechter Position stehen, damit sich das Kühlmittel absetzen kann, bevor Sie es zum ersten Mal an die Netzversorgung anschließen.
- Die Maximallast pro Regal (10) beträgt 40 kg.

DE

BEDIENUNG

- Verbinden Sie den Netzstecker (6) mit einer geeigneten Steckdose.
- Der Kühlschrank ist eingeschaltet.
- Das Thermostat (digitale Temperaturkontrolle) befindet sich am Boden des Gerätes.
- Nach wenigen Sekunden zeigt die LED-Anzeige (19) die aktuelle Innentemperatur des Geräts. Die Kühlanzeige (15) leuchtet auf. Der Kühlschrank beginnt automatisch auf die gewünschte Temperatur zu kühlen.
- Nachdem die Innentemperatur des Geräts das eingestellte Wert erreicht, erlischt die Kühlanzeige (15), solange die Innentemperatur konstant bleibt.
- Die voreingestellte Temperatur ab Werk beträgt zwischen 2°-8°C. **Justieren Sie diese Temperatur innerhalb der ersten 24 Stunden nicht nach!** Nach 24 Stunden verändern Sie die Temperatur wenn nötig nur stufenweise.

Temperatur einstellen

- Drücken Sie **SET** (18). Die LED-Anzeige (19) blinkt. Drücken Sie (20), um die gewünschte Temperatur einzustellen. Drücken Sie erneut **SET** (18), um die eingestellte Temperatur zu speichern.
- Die LED-Anzeige (19) zeigt die aktuelle Innentemperatur des Geräts. Die Kühlanzeige (15) leuchtet auf. Der Kühlschrank beginnt automatisch auf die gewünschte Temperatur zu kühlen.

Abtauen

- Das Gerät verfügt über eine automatische Abtau-Funktion. Das Abtauen erfolgt automatisch alle 6 Stunden und dauert 20 Minuten (Werkeinstellung).
- **Bitte verändern Sie nicht die eingestellten Werksparameter!** Diese bestimmen die Funktion Ihres Kühlschranks. Veränderungen führen zu Verlust der Garantie. Bei eventuellen Fragen kontaktieren Sie bitte unsere Serviceabteilung.

Lampen ein-/ausschalten

- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **I/O** (1), um die Displaybeleuchtung (14) ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **I/O** (2), um die Innenbeleuchtung (11) ein- oder auszuschalten.

Tür abschließen

- Schieben Sie den Schlüssel in das Schloss (9) und drehen Sie ihn um 90° im Uhrzeigersinn, um die Tür (12) zu verschließen.
- Bitte vergewissern Sie sich doppelt, dass keine Personen im Inneren des Kühlschranks eingeschlossen sind, bevor Sie die Tür (12) verriegeln.

REINIGUNG

- Trennen das Gerät vom Netz und verlagern Sie Lebensmittel vor der Reinigung in einen anderen Kühlschrank.
- Entfernen Sie zum Reinigen alle herausnehmbaren Teile.
- Reinigen Sie den Innenraum (13), Teile und das Gehäuse (4) mit einem trockenen Tuch. Schützen Sie das Bedienfeld (8), das Netzkabel mit Netzstecker (6), die Ventilationsöffnung (3), Lampen (11, 14) und andere elektrische Bauteile vor Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände.
- Trocknen Sie sorgfältig alle Oberflächen.
- Um einen problemlosen Betrieb zu garantieren und erhöhten Energieverbrauch zu vermeiden, reinigen Sie den Kühler (5) alle drei Monate mit einem Staubsauger an allen leicht zugänglichen Stellen. Wenn Sie das Gerät in extrem staubiger Umgebung betreiben, reinigen Sie den Kühler (5) häufiger.
- Reinigen Sie Türdichtungen und Versiegelungen mit mit einem trockenen Tuch. Untersuchen Sie die Türdichtung auf Verunreinigungen, um sicher zu stellen, dass die Tür (12) dicht schließt.
- Entfernen und beschädigen Sie nicht das Typenschild. Es beinhaltet wichtige Informationen.

Austausch der Lampen

- Tauschen Sie die Lampen (11, 14) nicht selbst. Kontaktieren Sie dafür einen qualifizierten Fachmann.
- **Achtung:** Nehmen Sie eine Lampe mit den gleichen technischen Daten.

WICHTIGE HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung von Altgeräten

- Machen Sie Altgeräte unbrauchbar. Trennen Sie den Netzstecker von der Stromversorgung und schneiden Sie das Kabel durch.
- Machen Sie alle Schlösser unbrauchbar, damit Kinder sich nicht einsperren können. Trennen Sie wenn möglich die Türen ab und entsorgen Sie diese gesondert.
- **Achtung! Gefahr durch Chemikalien!** Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Beschädigen Sie während der Lagerung und dem Transport von Altgeräten keinesfalls den Kältekreislauf. Achten Sie darauf, dass die Leitungen des Verdampfers, Leitungen des Kältekreislaufs oder Oberflächenbeschichtungen nicht beschädigt werden. Durch herausspritzendes Kühlmittel kann es zu Augenverletzungen kommen.
- Lagern Sie Altgeräte nicht in der Nähe von Wärme- oder Zündquellen. Die Betriebsmittel in diesem Gerät sind leicht entzündlich, sollten diese aus dem Kühlkreislauf austreten.
- **Achtung:** Der Kältekreislauf enthält Gase und Kühlmittel die einer Entsorgung durch Fachpersonal bedürfen.




Entsorgung der Verpackung

Das gesamte Verpackungsmaterial sollte umweltfreundlich entsorgt werden.
Der Karton kann zum Altpapier gebracht werden. Der Schutzfolie sowie die Schaumkissen sind FCKW – frei.
Erlauben Sie Kindern nicht, mit der Verpackung zu spielen – entsorgen Sie die Folien umweltgerecht.
Sie können Karton in kleinere Stücke zerschneiden und bei den zuständigen Sammelstellen abgeben.



Hinweise zum Umweltschutz

Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den – falls vorhanden – eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

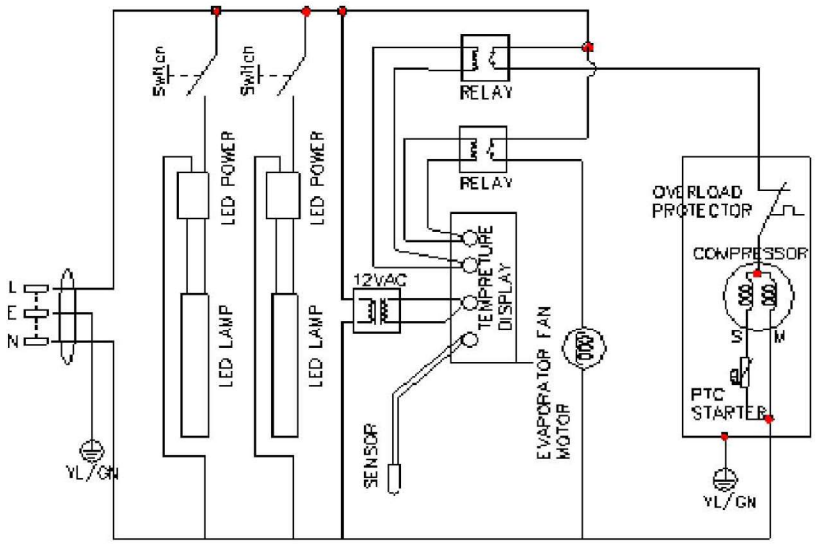

Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung. Falls produktspezifische Hinweise beiliegen, empfehlen wir dringend diese zu lesen und zu beachten.

Hinweise:

1. Sollte Ihr Produkt nicht mehr richtig funktionieren, prüfen Sie bitte zunächst, ob andere Gründe, wie z. B. eine unterbrochene Stromversorgung (insofern es sich um ein elektronisches Gerät handelt) oder generell eine falsche Handhabung, die Ursache sein könnten.
2. Beachten Sie bitte, dass Sie Ihrem defekten Produkt nach Möglichkeit folgende Unterlagen bzw. Informationen beifügen oder diese bereithalten:
   - Kaufquittung
   - Gerätebezeichnung / Typ / Marke
   - Beschreibung des aufgetretenen Mangels mit möglichst genauer Fehlerangabe

Bei Gewährleistungsansprüchen oder Störungen wenden Sie sich bitte an Ihre Einkaufsstätte.

Warnen :

1. Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

2. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

3. Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt ist, muss diese durch den Hersteller, seine autorisierte Fachkraft oder ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren für den Benutzer zu vermeiden.

4. Die Lärmwerte : 55 dBA.